


Standoblue.

Klimaguide.

Bruk klimaguiden til å velge riktig **Standoblue Viscosity Adjuster** som anbefalt på skjemaet.

1. Gå ut fra temperaturen i lakkboksen (under sprøyting).
- 2: Sjekk relativ luftfuktighet i sprøyteboksen med hygrometer. *
- 3: Velg riktig Standoblue Viscosity Adjuster etter opplysninger på skjemaet.

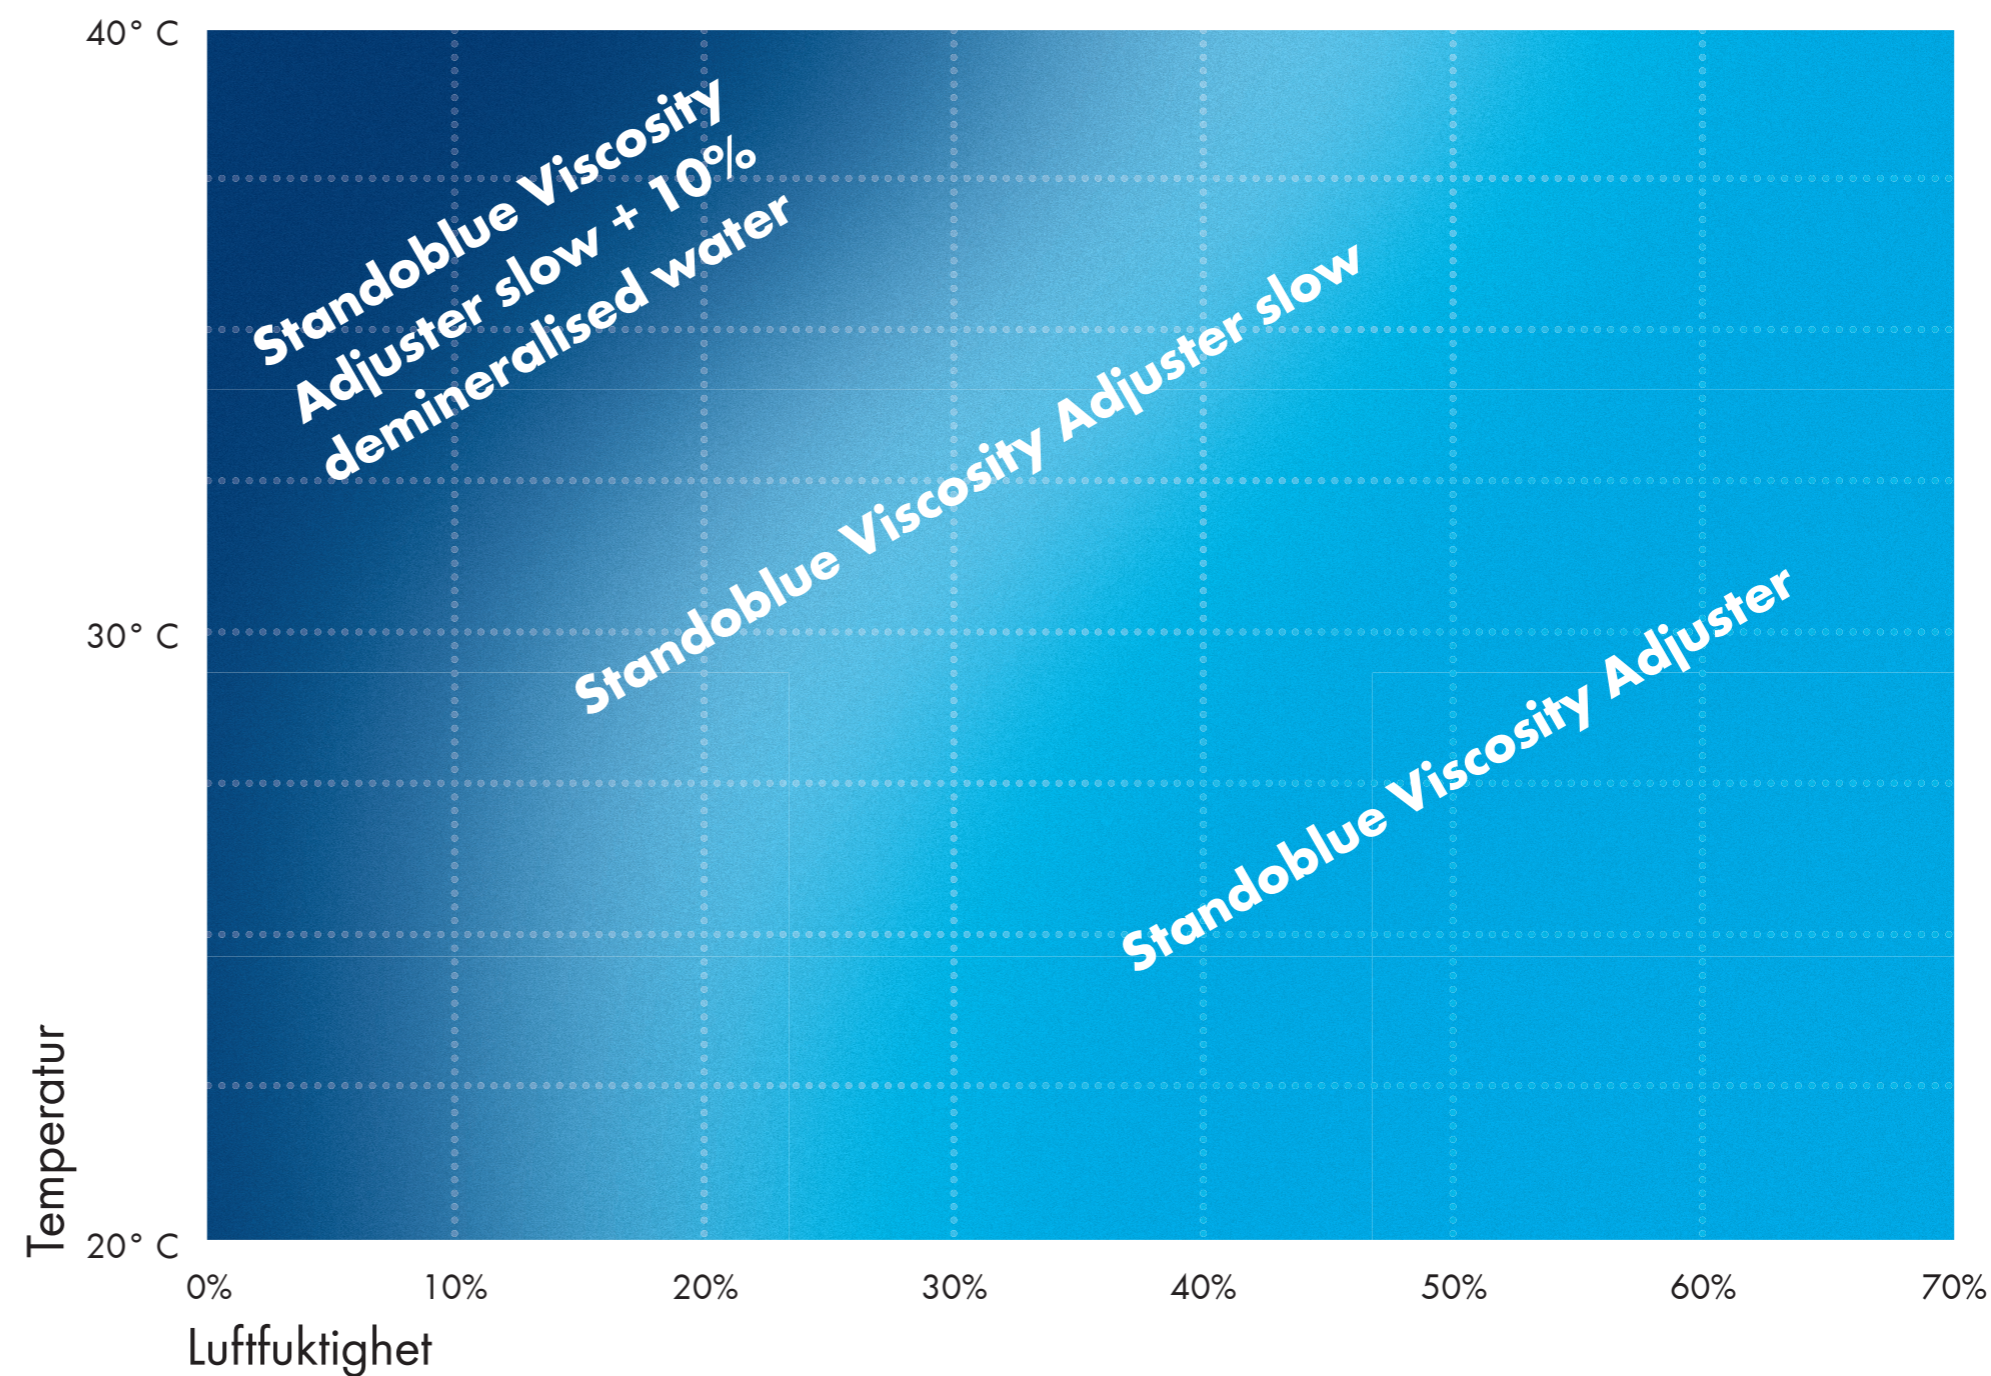

*) Ikke la hygrometeret ligge i sprøyteboksen under tørking.
La hygrometeret få noen minutter til å foreta en nøyaktig måling.

For mer informasjon, vennligst kontakt teknisk service fra Standox lokalt.

STANDOX
Kunsten å lakkere.