



Afwerking in twee stappen met gekleurde blanke lak

Een Ford die in Blue Candy van de band rolt, zal niet onopgemerkt voorbijgaan! In contrast daarmee is een 'klassiek' autoblaauw meestal donker en onopvallend.

Het lichte, flashy Blue Candy is een echte blikvanger, vooral op de compacte Fiesta. Om dit effect ook na een lakreparatie in stand te houden, moet de spuitspecialist een gekleurde blanke lak gebruiken.




Kleur stalen maken.


Het aantal spuitgangen, of de laagdikte, van de gekleurde blanke lak is cruciaal voor het effect, de helderheid en de glans van de definitieve kleur.

Stap 1: Spuit een staal

Spuit een staal. Gebruik het staal om te kijken hoeveel spuitgangen met aangekleurde blanke lak nodig zijn voor een optimale overeenkomst met het over te spuiten voertuig. Een oud wagendeel is daar ideaal voor.

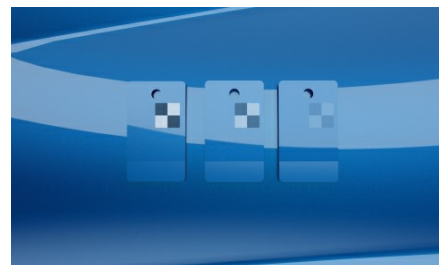

Spuiten en bijspuiten.

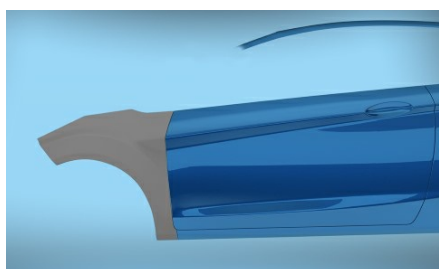



Stap 2: Schuur de filler en de zone die moet worden overgespoten.

Bereid de zone op de normale manier voor. Schuur de filler met P500 tot P600 en de uitspuitzone met P1000 tot P1200.

Stap 3: Breng Color Blend aan.

Breng Color Blend op de uitspuitzone aan, op de aangrenzende delen of het aangrenzende paneel.

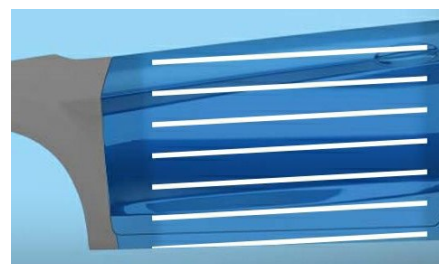


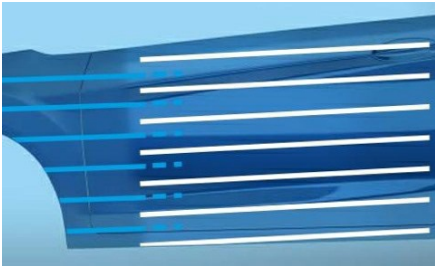


Stap 4: Breng basislak aan en laat deze uitdampen.

Breng Standobblue/Standohyd Plus Basislack Blue Candy aan op het aangrenzende gebied of paneel. Volg de richtlijnen van het technische merkblad. Laat de basislak en de Color Blend voldoende uitdampen.

Stap 5: Breng de aangekleurde blanke lak aan.

Maak twee spuitpistolen klaar met een aangekleurde en een normale blanke lak, om snel te kunnen werken. Gebruik lange verharder- of verdunnercombinaties. Breng de gekleurde blanke lak aan op het te repareren deel en spuit voorbij de uitspuitzone van de uitgespoten basislak.

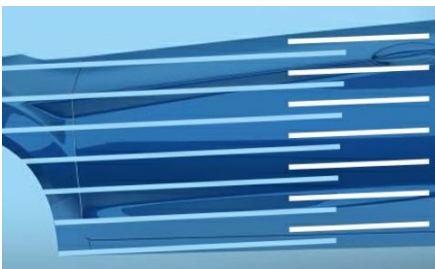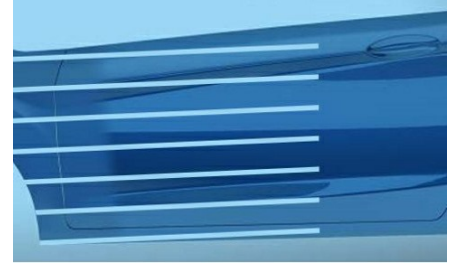


Stap 6: Uitspuiten in de normale blanke lak.

Breng de normale blanke lak aan op het resterende oppervlak van een aangrenzend deel en overlap met de nog vochtige gekleurde blanke lak. Laat drogen volgens het technische merkblad.

Tip: Afhankelijk van de geselecteerde Standox VOC Klarlack is het aanbevolen een bijkomende laag ongekleurde blanke lak op de reparatie en de gekleurde blanke lak aan te brengen. Dit kan ofwel onmiddellijk gebeuren, ofwel na voldoende uitdampen.

Voordeel: Foutjes zoals insluitsels van stof en uitspuitzones van de blanke lak kunnen gemakkelijker worden gepolijst.

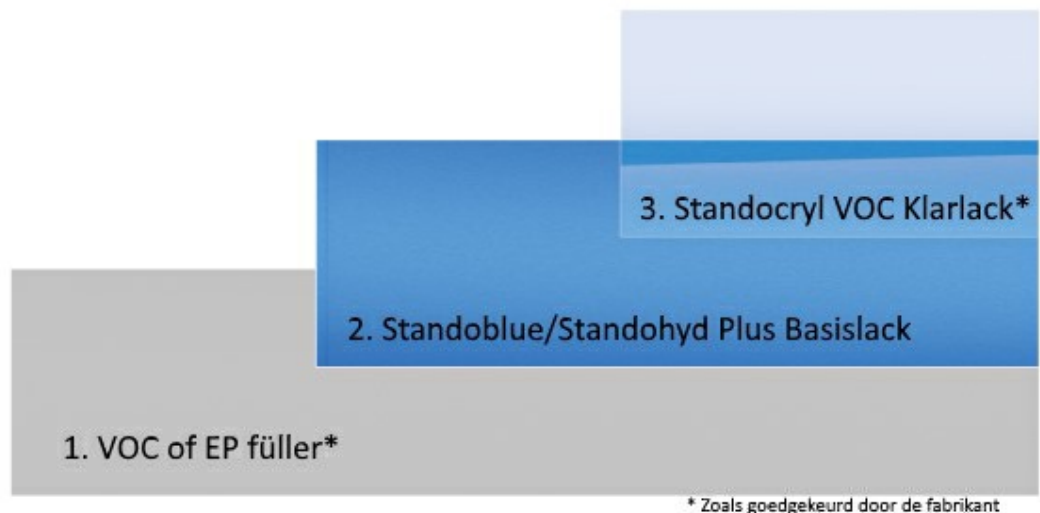

* Zoals goedgekeurd door de fabrikant