

## Flytende metall-effekt

Flytende metallisk-overflater ser mer ut som en skinnende metallmembran enn en vanlig lakk. Det er en effekt som er i sitt rette element på eksklusive sportsbiler og i ubeskjedne salonger. Og den setter ferdighetene til profesjonelle lakkerere på prøve, fordi den krever feilfri presisjon på alle stadier av lakkeringsprosessen.

Hvis den påføres riktig, uthever en flytende metallisk-finish dynamikken i kjøretøyets konturer, og effekten er ikke sammenlignbar med vanlige sølvnyanser.

### Trinn 1: Klargjøring

Bruk Standox VOC- eller EP-fyller på området som skal lakkeres. Tørk og puss fylleren som vanlig, i henhold til det tekniske databladet. Påfør Standocryl VOC Clear\* på den pussede fylleren. Følg retningslinjene for påføring og tørking av klarlakk på det tekniske databladet.

Tips: Tørk klarlakk godt. Det kan være nødvendig med lengre tørketid.



### Trinn 2: Puss klarlakk



Puss overflaten av klarlakk på det lakkerte området og på eksisterende gammel lakk maskinelt med P1000 eller P1500. Puss kanter og hjørner for hånd med P3000.

Tips: Vær forsiktig så du ikke pusser helt gjennom.

## Blanding og inntoning.

### Trinn 3: Påfør Color Blend.

Påfør Standoblu Color Blend / Standoblu Color Blend Slow på nedtoningsområdet. Color Blend-området må dekke ca. 10 til 20 cm. utenfor området som skal lakkeres.

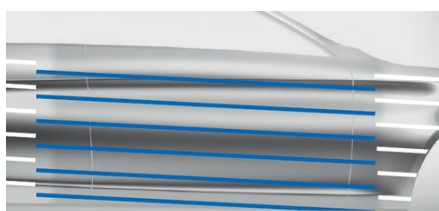
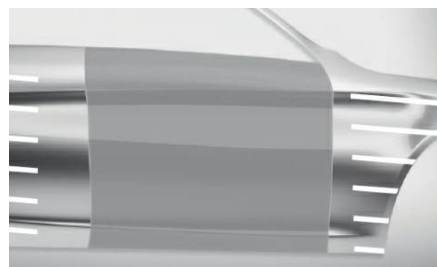


### Trinn 4: Innblanding.

Klargjøre Standoblu til spraying: Bland Alubeam og 50 % Standoblu Adjustment Additive Long. Påfør det første strøket helt opp til den fortsatt fuktige Color Blend-kanten. Dette strøket skal dekke nesten hele området som skal lakkeres (fyller).

### Trinn 5: Inntoning.


Påfør effektsprøyen på større avstand fra reparasjonsområdet og det fortsatt fuktige Color Blend-området for å blandet den inn. Dette trinnet kan gjentas så lenge Color Blend og Standoblu Colour er fuktige.

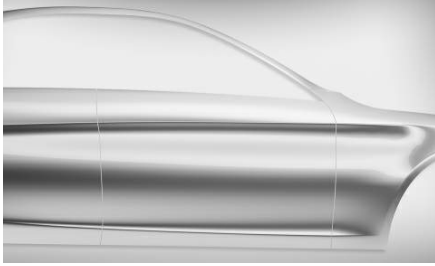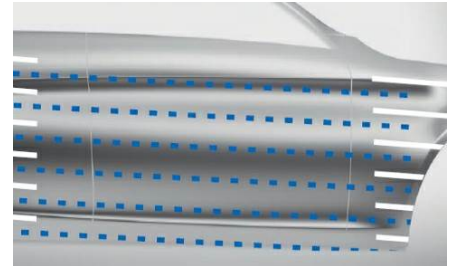

### Trinn 6: Klarlakk

Påfør Standocryl VOC Clear på hele området som skal repareres og la det deretter tørke. Obs! Velg en klarlakk som er godkjent av produsenten.

Et spesielt kjennetegn for lakkoppbygningen:  
fylleroverflaten optimeres med Standocryl VOC Clear

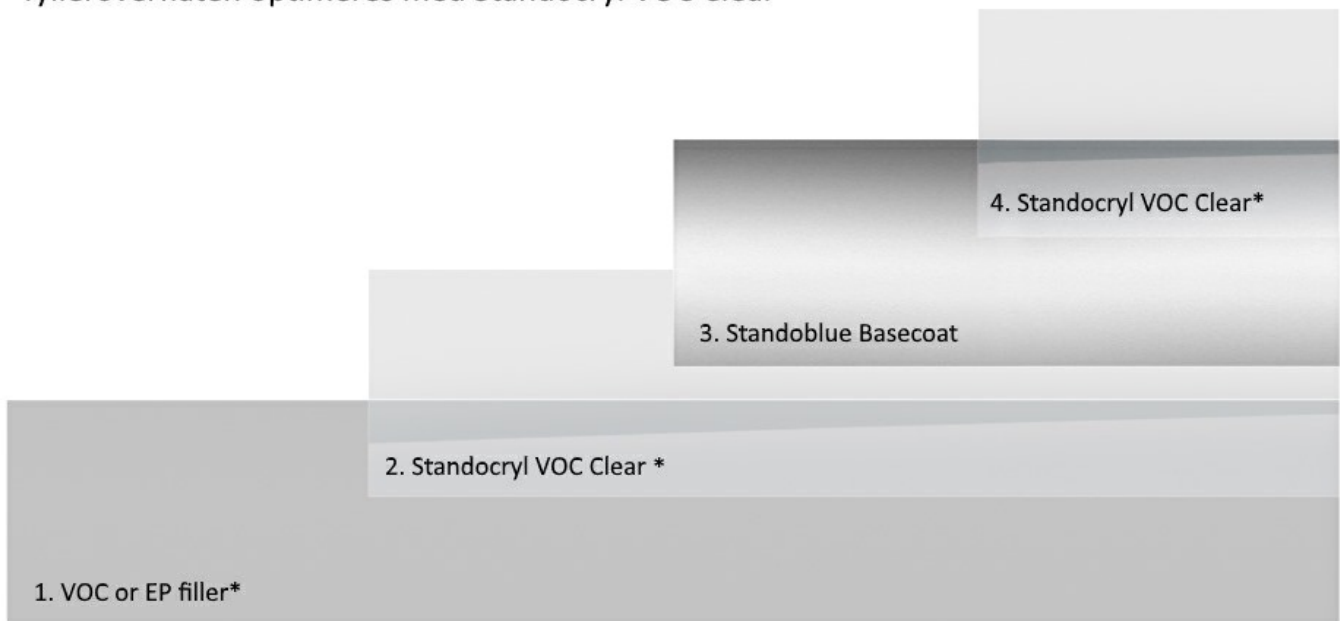

\*I samsvar med produsentens godkjenninger